实达打印机驱动程序国产操作系统版本安装说明（以 UOS 系统为例）

1、拷贝驱动安装包到 UOS 系统桌面（sd24plq_1.0.0-1.9_amd64.deb）；

2、如果系统之前已安装过旧版本驱动，先删除旧驱动。如果是首次安装驱动，直接跳到步骤 4；

a、删除驱动图标（如图 1、2）

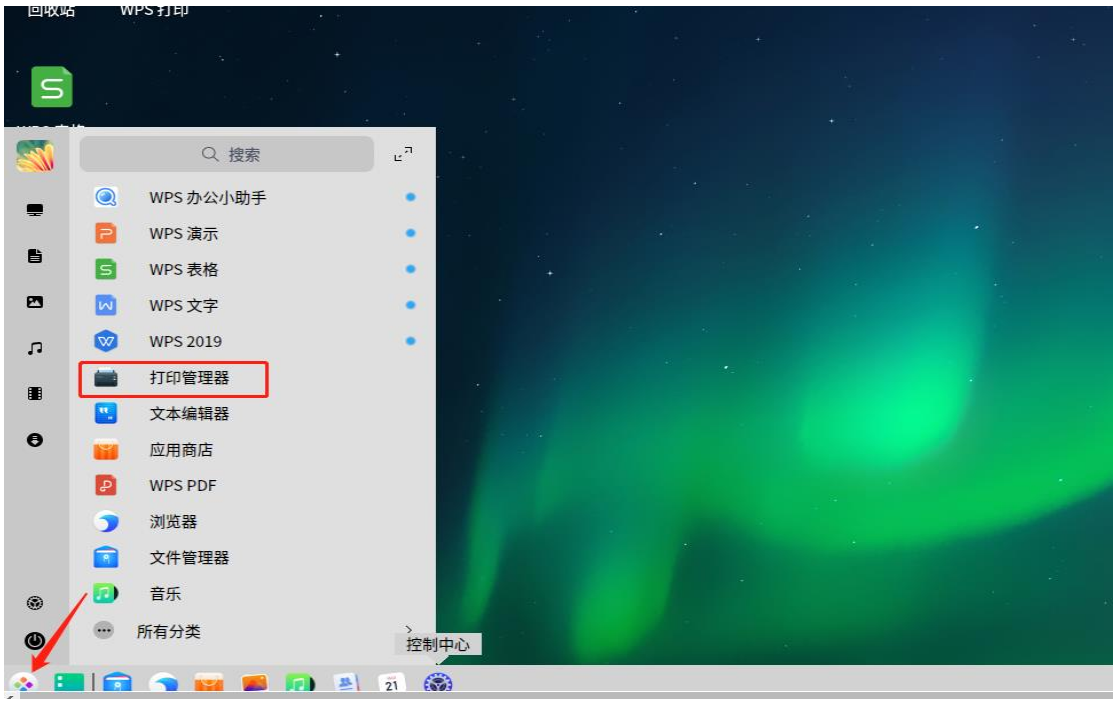


图 1



图 2

b、删除驱动过滤器文件，双击驱动安装包，弹出对话框（如图 3、4、5）



图 3



图 4

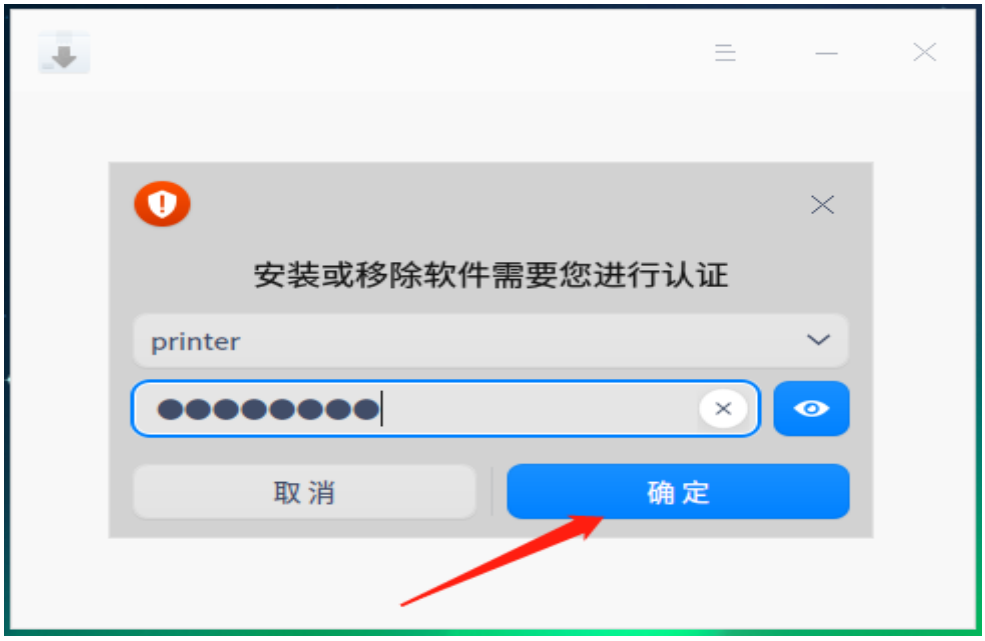


图 5　（注：需要输入 root 密码）

3、确认卸载成功后，重启操作系统；

4、双击驱动安装包，弹出对话框，准备安装驱动文件（图 6、7）；

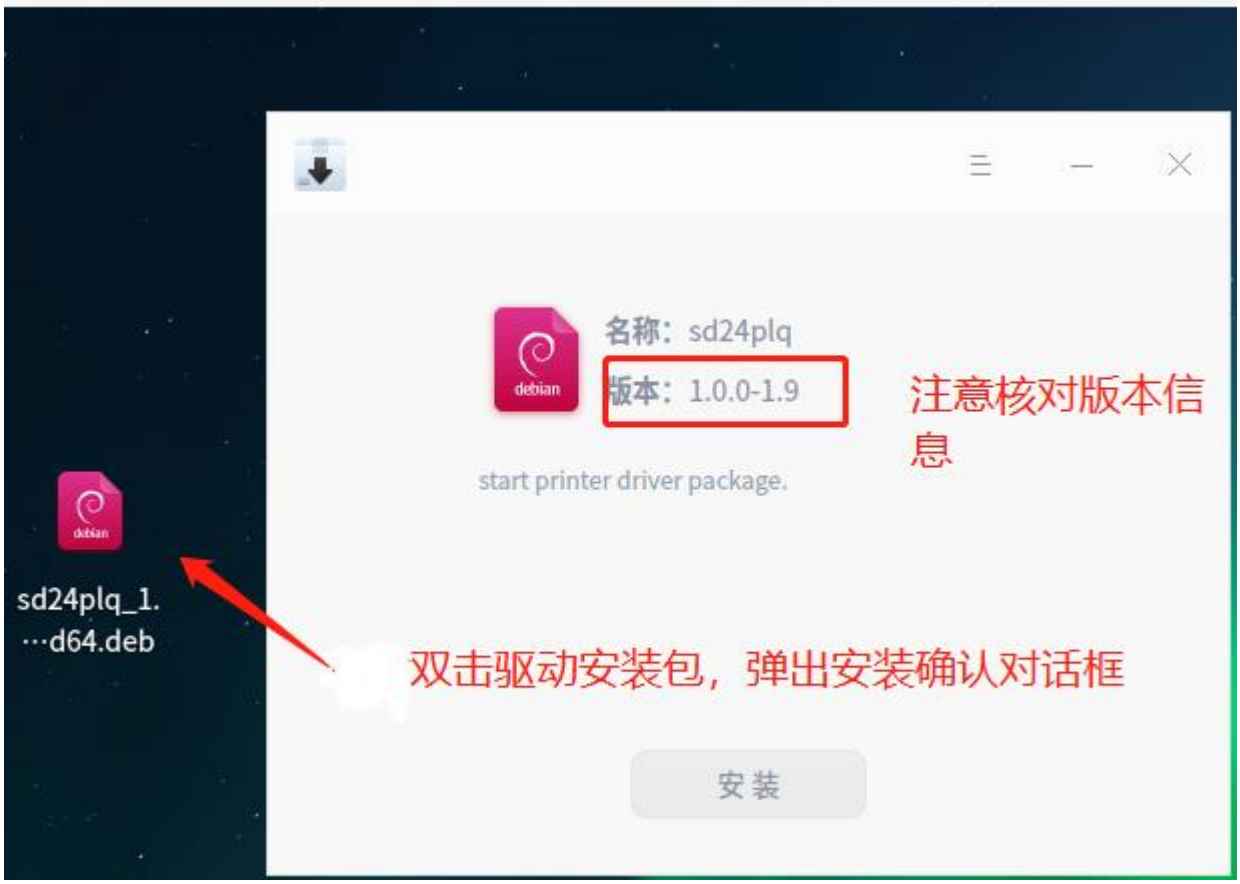


图 6



图 7

5、安装指定机型对应的驱动程序；

a、通过 USB 口连接打印机设备

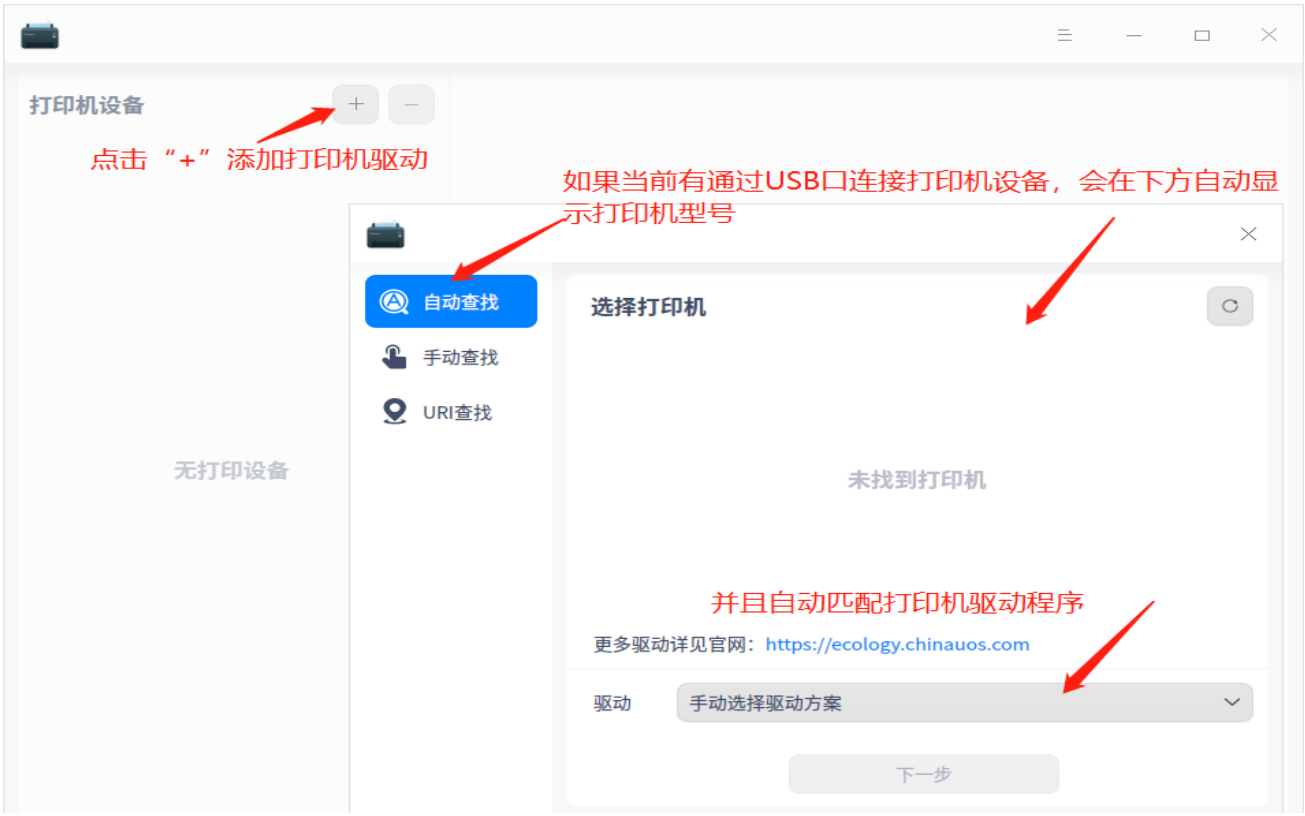


图 8

b、通过并口连接打印机设备

Step1：在终端中，输入命令 sudo lpinfo -v，找到了打印机，位置在 parallel:/dev/lp2



图 9

Step2：打开打印机管理器，在 URI 查找中添加 URI 地址

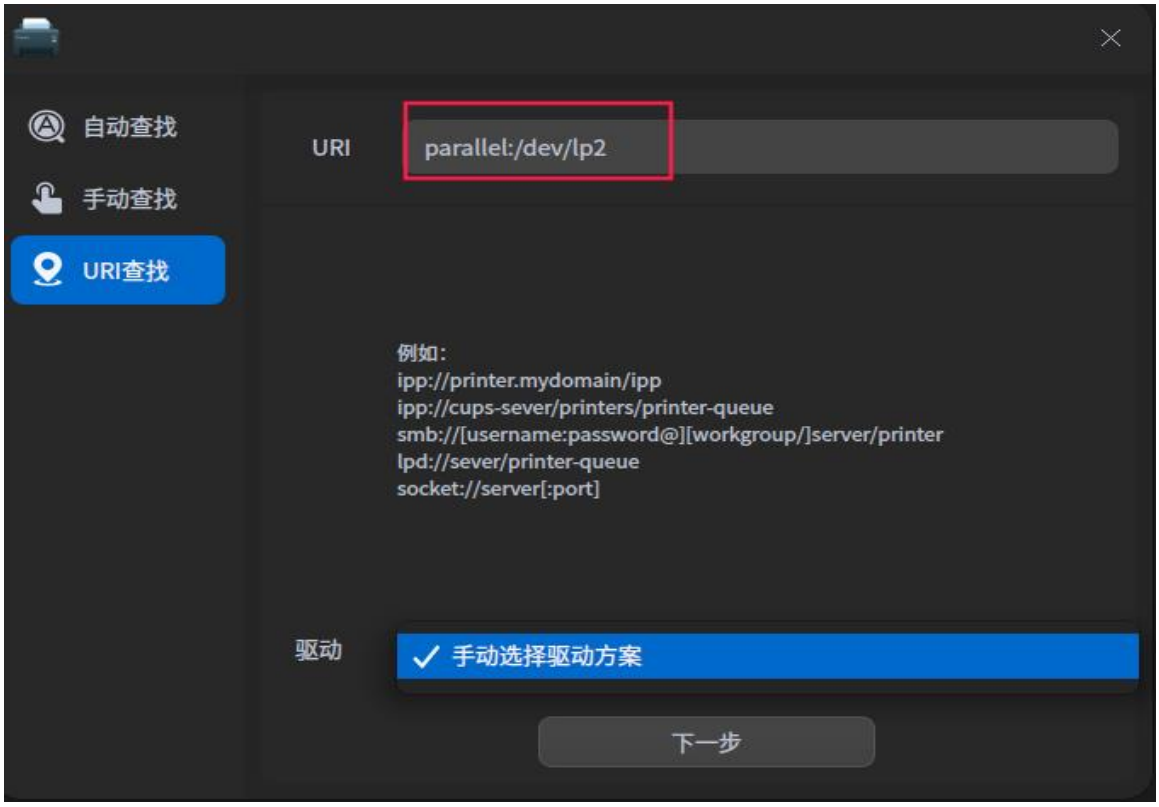


图 10

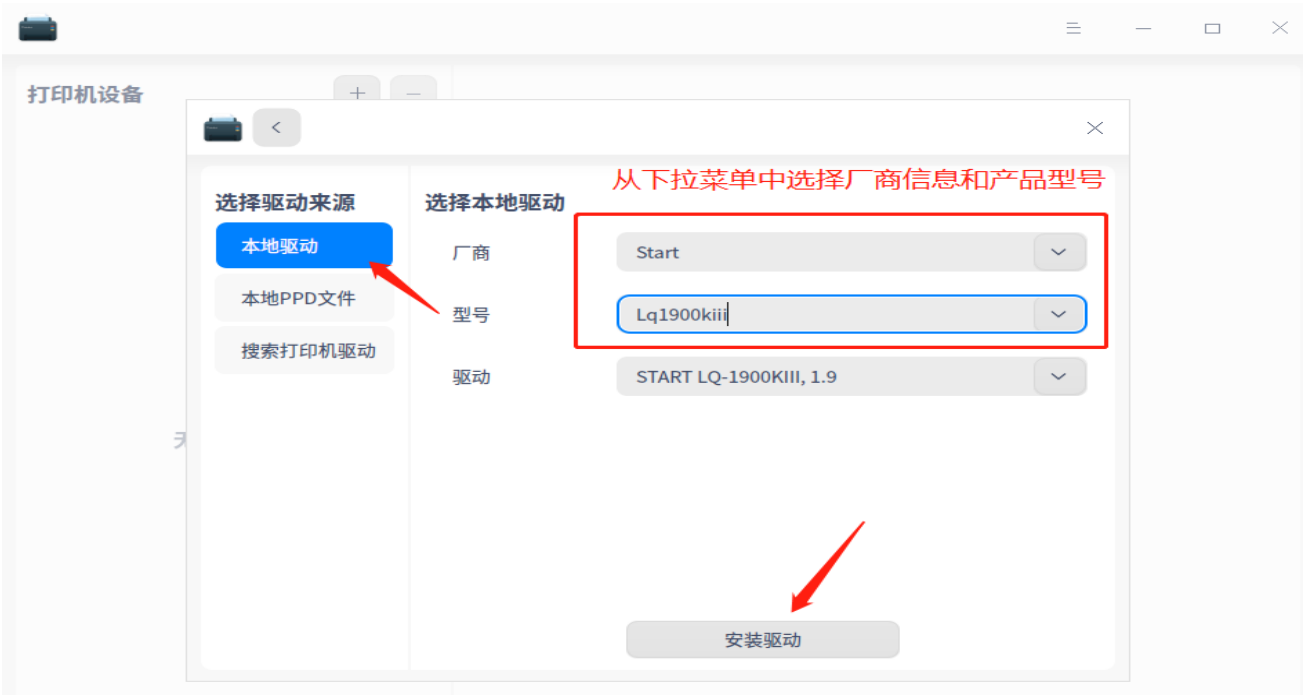


图 11

c、驱动安装成功后，打开属性页再次确认安装版本是否正确（版本号，纸型等）



图 12


打印机设备
START-LQ1900KIII
START-LQ1900KIII
位置: 文件
型号: START LQ-1900KIII, 1.9
状态: 空闲
点击“属性”图标查看详细信息
属性
打印队列
打印测试页
耗材
故障排查

图 13


打印机设备
打印属性
驱动
URI
位置
描述
颜色
方向
打印顺序
纸张大小
分辨率
打印质量
打印属性
驱动
START LQ-1900KIII, 1.9
URI
file:/tmp/lq.prn
位置
File
描述
1.9
故障排查

图 14



图 15

6、打印测试页验证打印内容是否正确；



图 16